


ZUR BEACHTUNG


Deckenträger, Deckenteile, Türüberleger
und Stütze aus Holz, Beton und Stahl
nicht in die Schornsteinwangen legen.

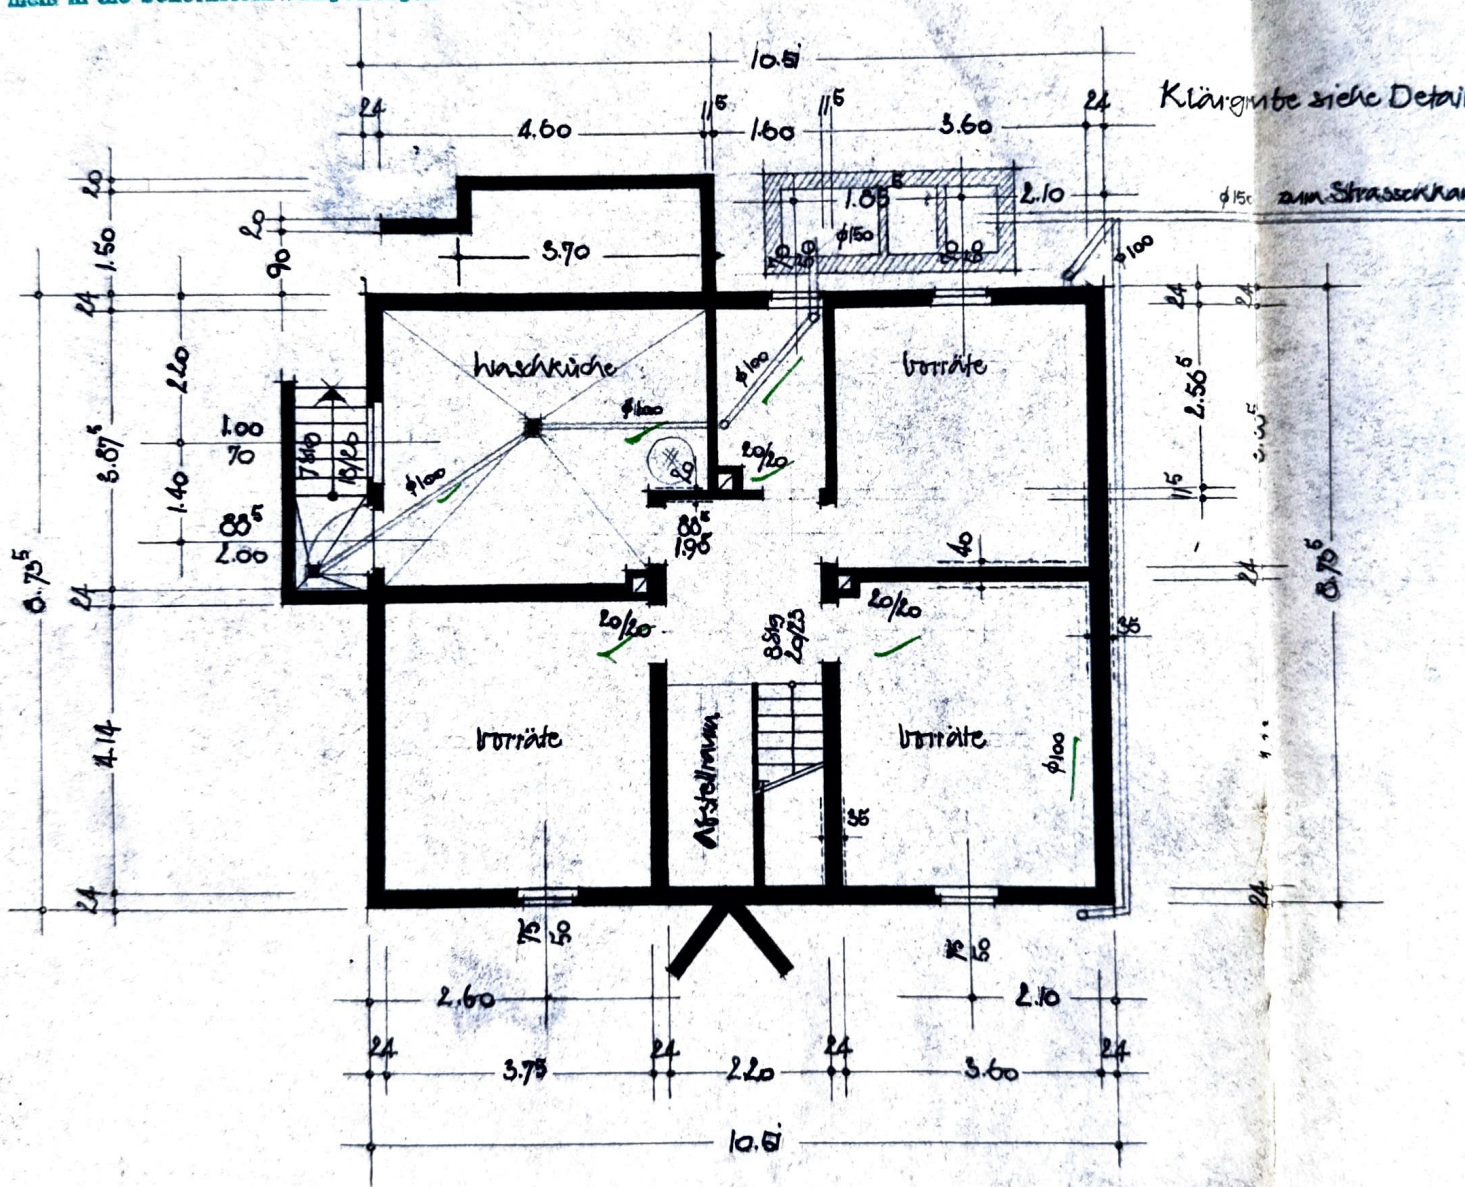

KELLERGESCHOSS


Rechtsfeld Wangen legen

KANAL

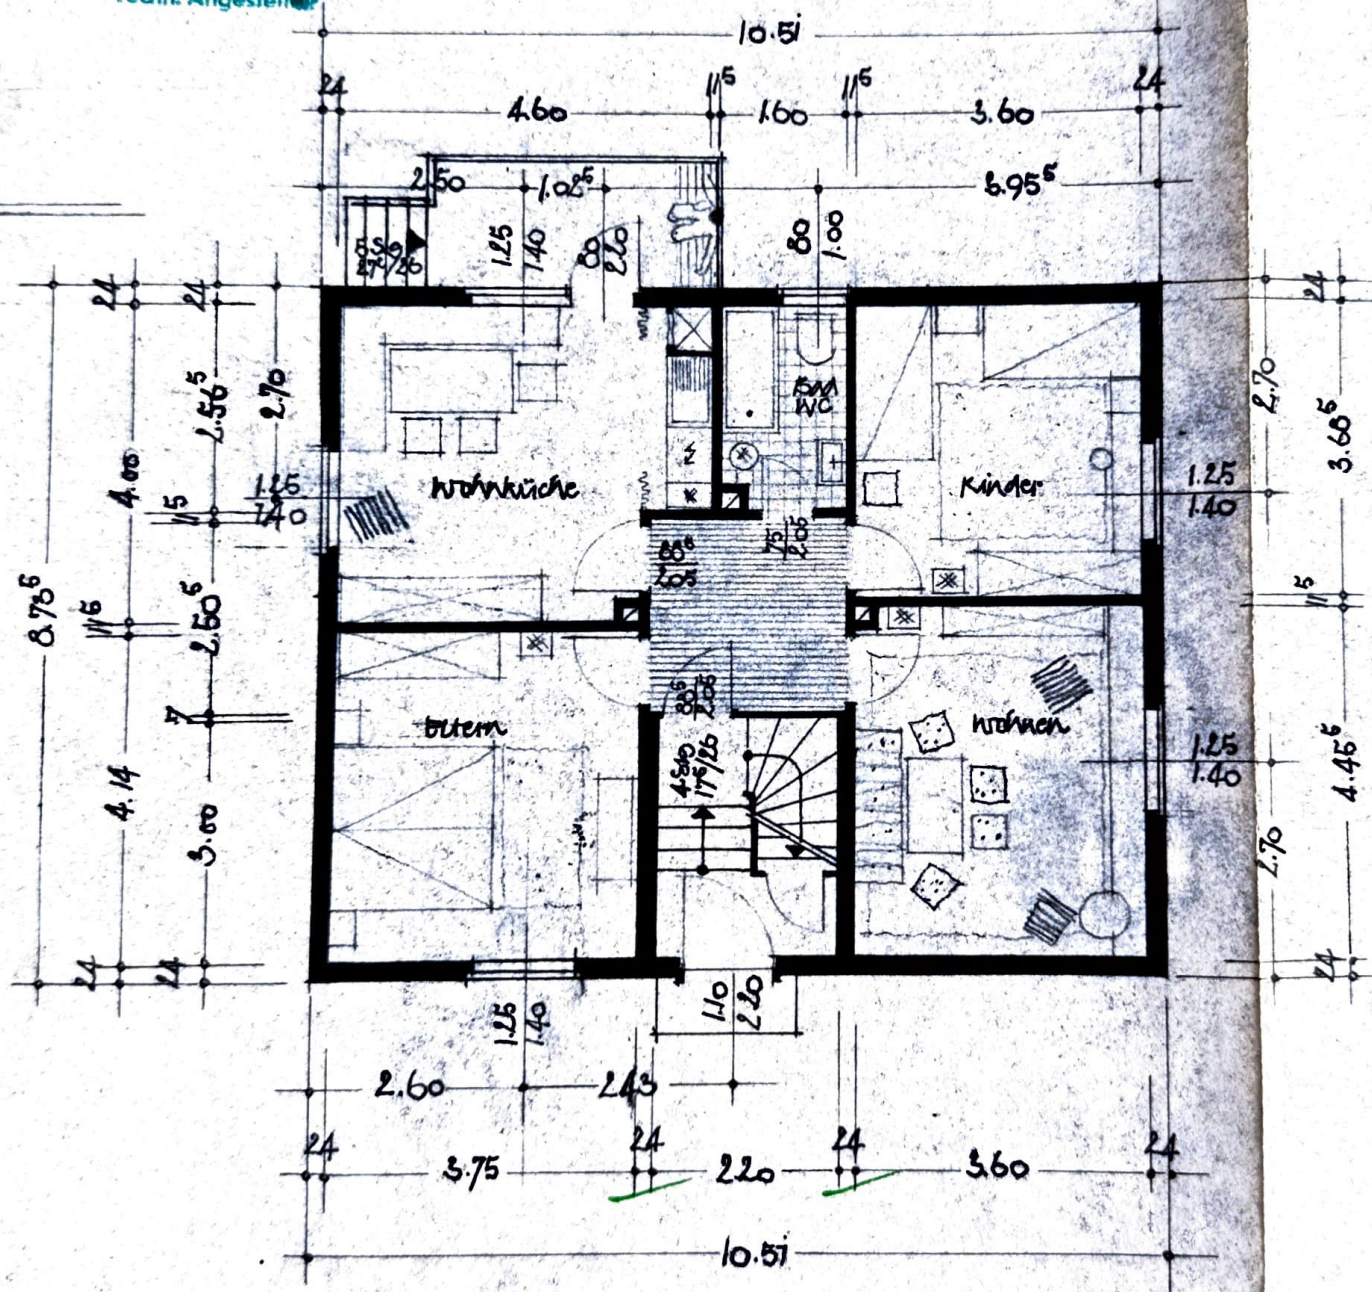

ERDGESCHOSS

und Stürze aus Holz, Beton und Stahl
nicht in die Schornsteinwangen legen.

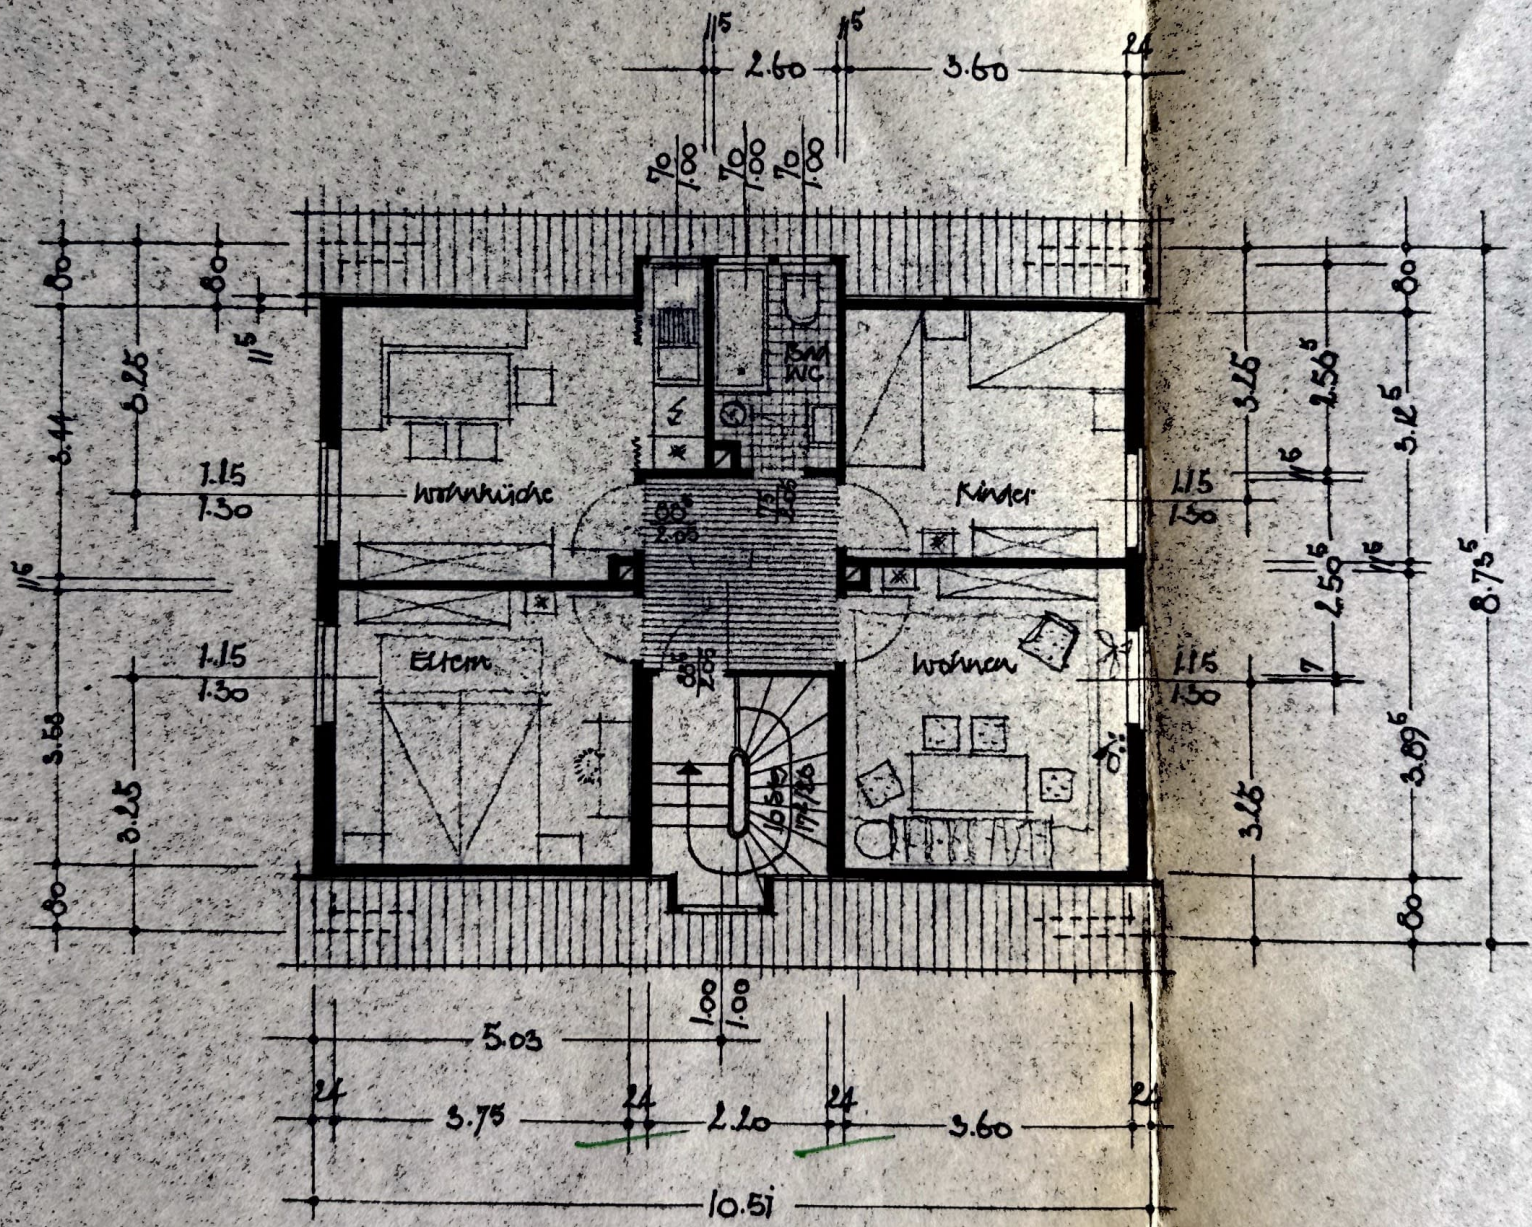

DACHGESCHOSS